

基本操作與使用

背面看，按鍵定義，從上到下： ENT ,SHIFT ,UP ,DOWN.,長按 SHIFT 為退出

設定參數時，按鍵操作方式：

SHIFT：移動閃爍位置

UP：閃爍位置數字加1

DOWN：閃爍位置數字減1

ENT：閃爍的字元確認輸入


長按 **SHIFT** 按鍵，返回上一介面/退出

接線方式：

- 1 電源（紅色）：+ 5V
- 2 電源（黑色）：- 0V
- 3 輸入信號共端（藍色）：Com
- 4 電流信號輸入（黃色）：DC 50mV
- 5 電壓信號輸入（綠色）：DC 300V

操作流程

- 1、開機：上面顯示電壓數值，下面顯示電流數值
- 2、快速設定介面(V1.3新增,長按 SHIFT 按鍵1秒進入，長按 SHIFT 按鍵1秒返回顯示介面)
- 3、進入設定介面：在顯示信號介面時，按ENT按鍵一次，顯示 PASS,再按ENT一次，顯示PASS與輸入數位，通過移動閃爍位置與上下鍵，輸入密碼1000，並按ENT進入設定介面
- 4、設定：
 - 1:DP-U 電壓小數點顯示 0.0
 - 2:LS-U 電壓顯示低值 0.0（輸入零點信號對應顯示值）
 - 3:HS-U 電壓顯示高值 200.0（輸入滿度信號對應顯示值）
 - 4:ZRO.U 電壓零點微調 0.0
 - 5:SPN.U 電壓滿度微調 0.0
 - 6:DP-I 電流小數點顯示 0.0
 - 7:LS-I 電流顯示低值 0.0（輸入零點信號對應顯示值）
 - 8:HS-I 電流顯示高值 200.0（輸入滿度信號對應顯示值）
 - 9:ZRO.I 電流零點微調 0.0
 - 10:SPN.I 電流滿度微調 0.0
 - 11:AVG 數位濾波一次數 5
 - 12:MAVG 數位濾波二次數次數 10
 - 13:M.FLT 數位濾波三次數 40
 - 14:LCT.U 電壓零點遮蔽 -0.5 信號小於0.5時，顯示為0
 - 15:LCT.I 電流零點遮蔽 -0.5 信號小於0.5時，顯示為0

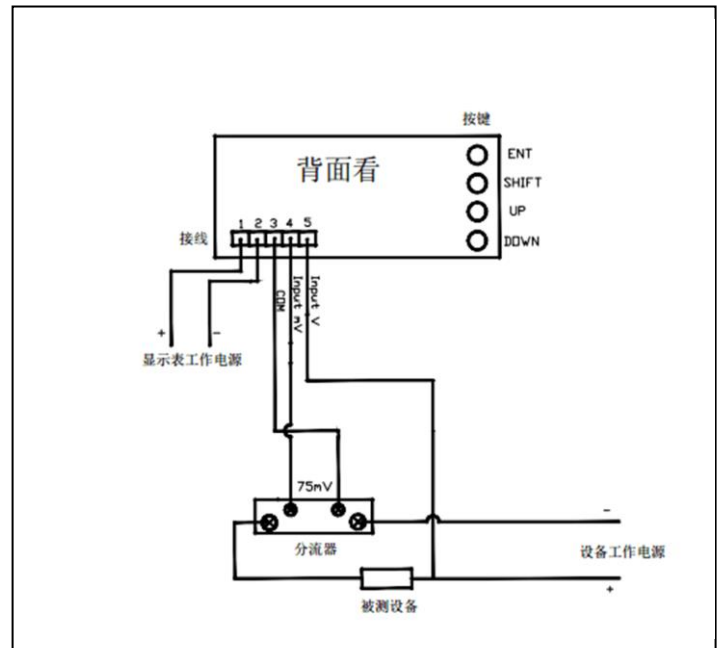

偉菱科技有限公司

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 4 樓之 5

TEL: 02-29996610 FAX:02-29996620

www.winling.com.tw service@winling.com.tw